



Abmessungen im Detail

Der Arbeitsraum einer 3-achsigen Werkzeugmaschine definiert das mögliche Teilspektrum. Um das Spektrum an verschiedenen Werkstücken zu erhöhen, kommt es auf das Volumen der vierten Achse an. Je kleiner der Rundtisch – desto mehr Platz für Ihr Werkstück.



ATC 160

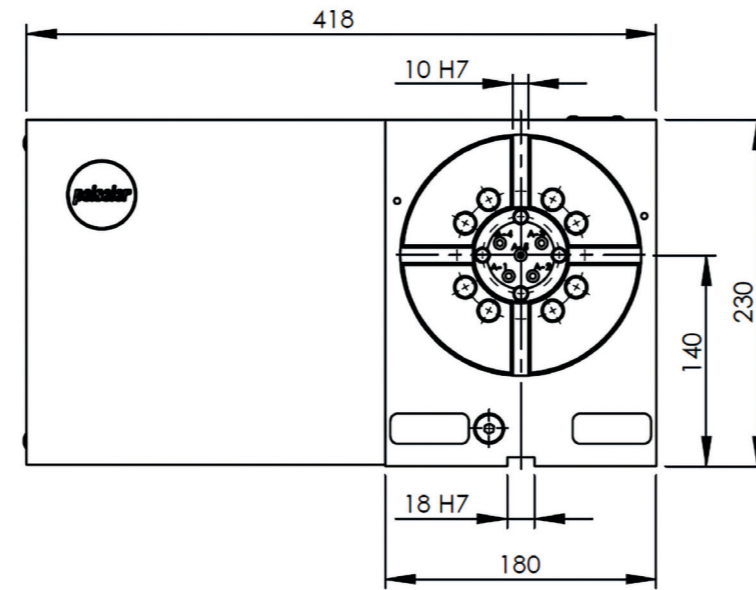



ATC 300

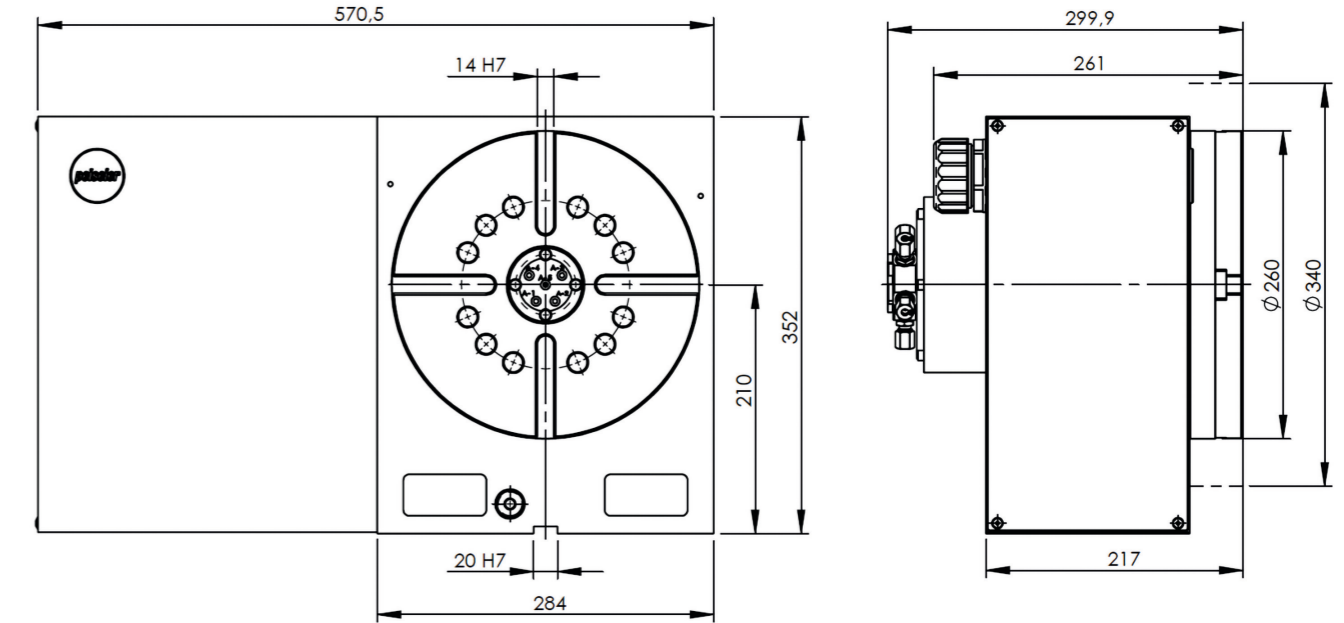

ATC 125

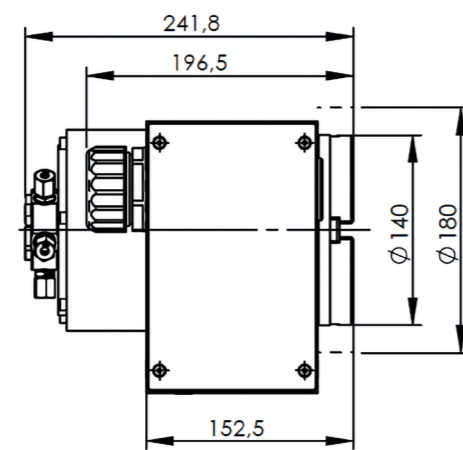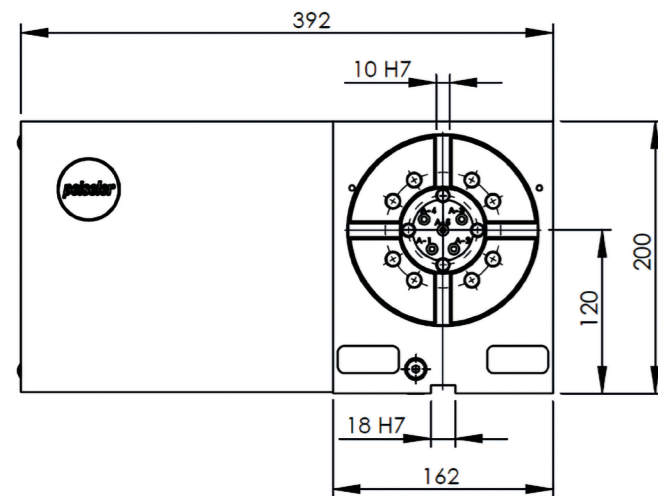

ATC 250

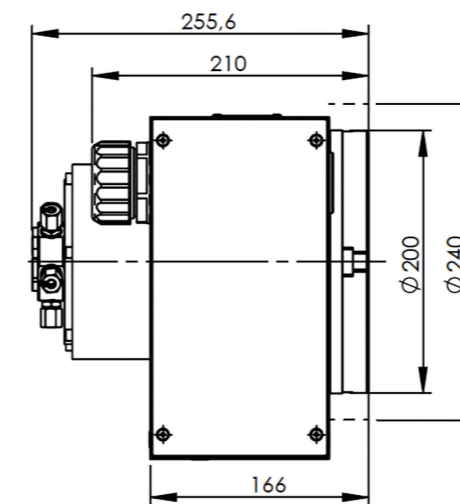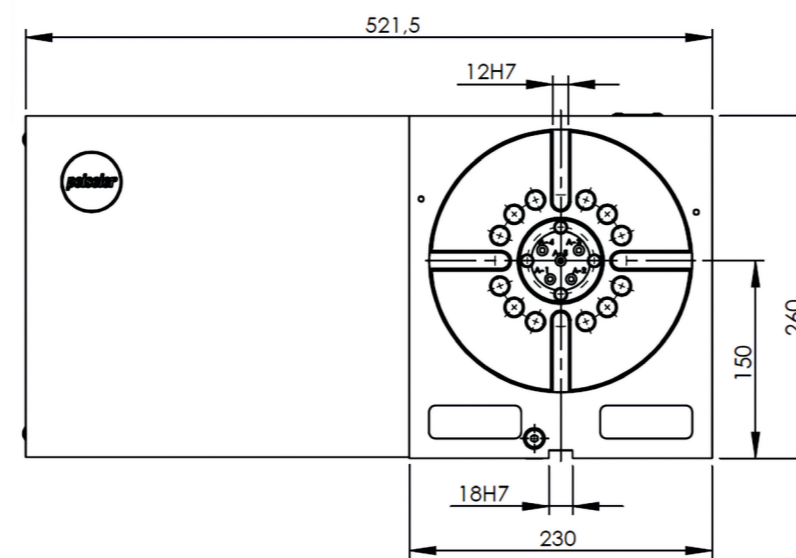

ATC 350

